

FIG. 1

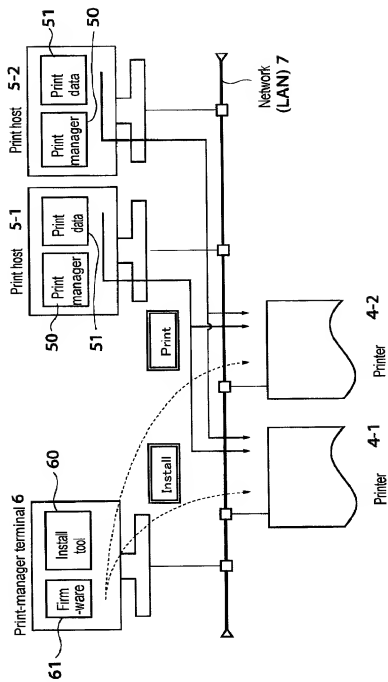


FIG. 2

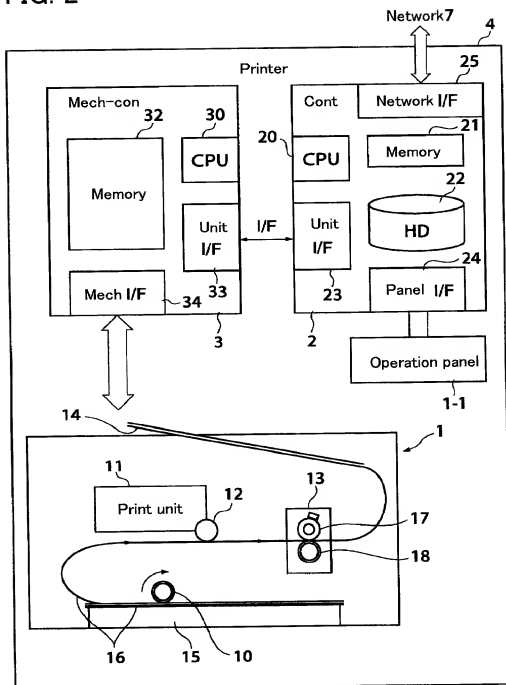
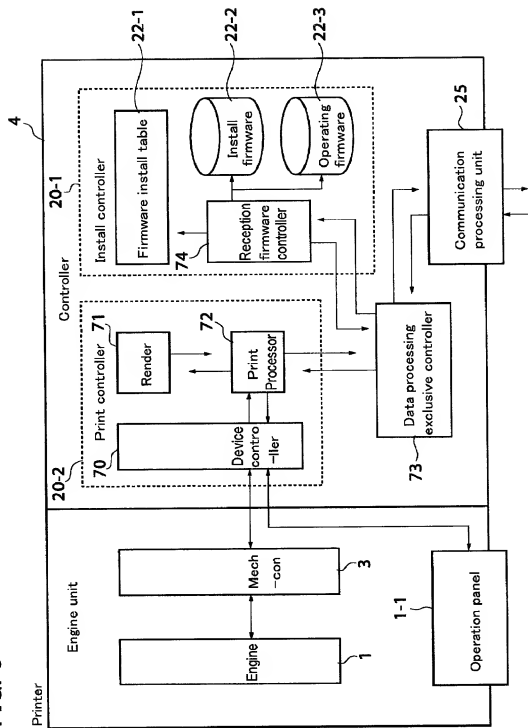


FIG. 3



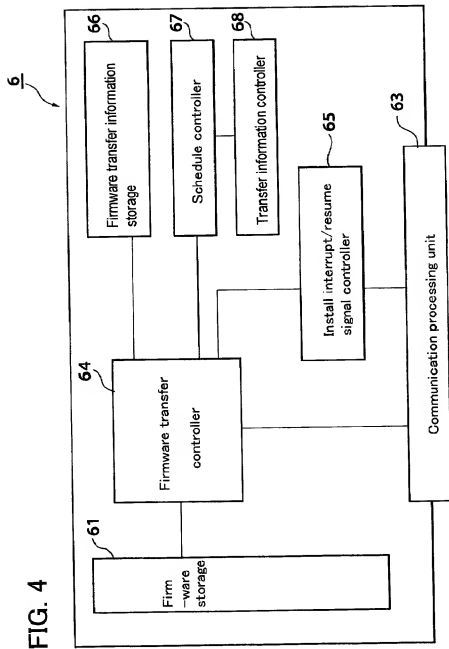


FIG. 4

FIG. 5

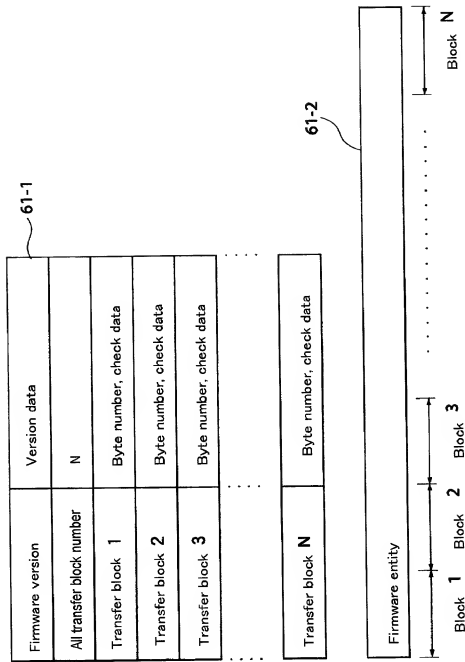


FIG. 6

22-1

Start up firmware information	Use/Non-Use
Firmware version	Version data
All transfer block number	N
Received block number	I
Guaranteed block number	J
Transfer block 1	Byte number, check data
Transfer block 2	Byte number, check data
Transfer block 3	Byte number, check data
...	...
Transfer block N	Byte number, check data

FIG. 7

22-2

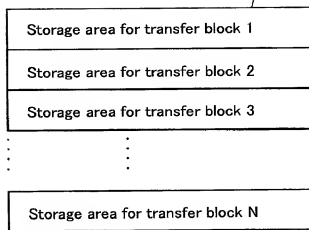


FIG. 8


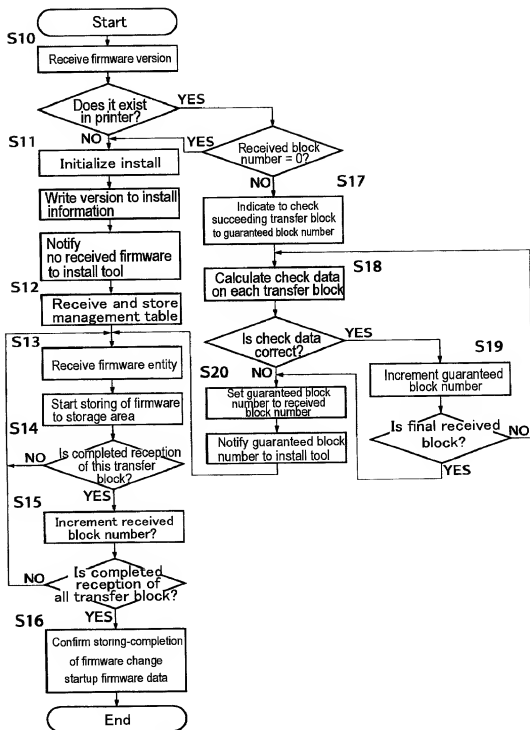


FIG. 9

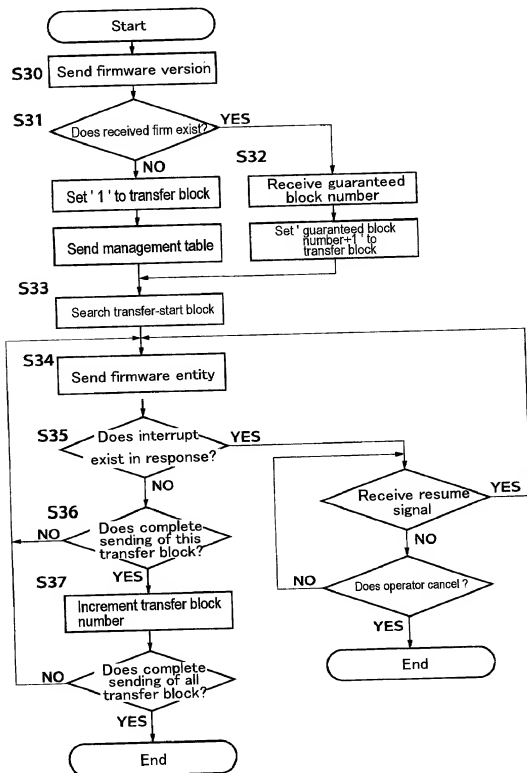

09987016.111301

FIG. 10

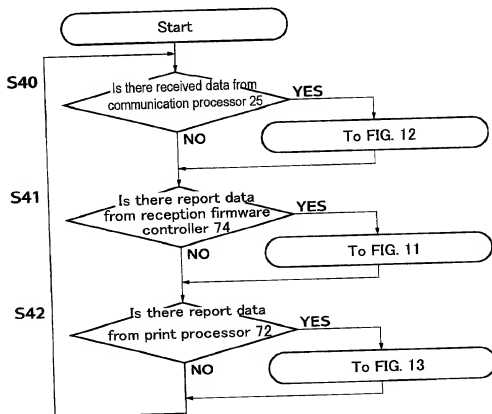


FIG. 11

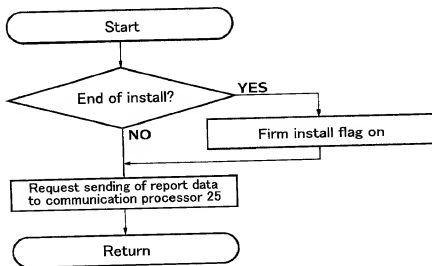


FIG. 12

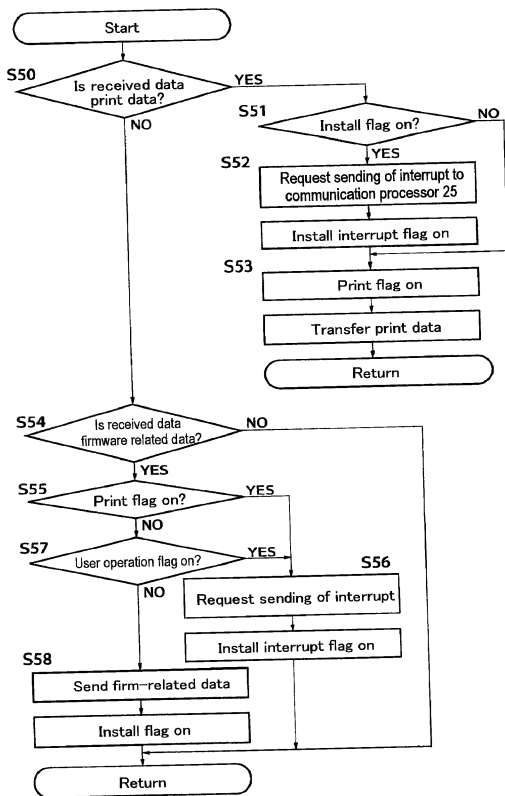


FIG. 13

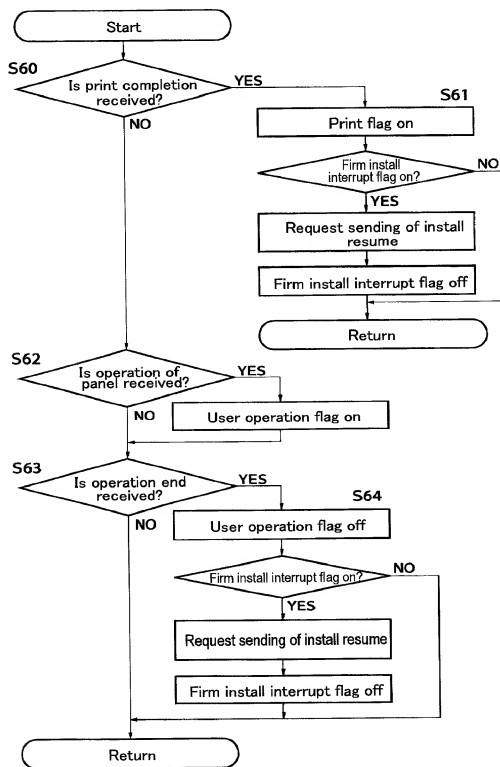


FIG. 14

Version	All transfer block number	Transfer block 1	Byte number	Check data	Firmware entity 1
		Transfer block 2	Byte number	Check data	Firmware entity 2
		Transfer block 3	Byte number	Check data	Firmware entity 3
		:	:		
		Transfer block N	Byte number	Check data	Firmware entity N

FIG. 15

